

EN 14785
 BlmSchV Stufe 2
 Regensburger BStV / Aachener BStV / Munchener BStV
 ART.15a B-VG / Klimafonds / LRV
 5 stelle DM.186 / Conto Termico 2.0





BAFA
 Bundesamt für Wirtschaft
 und Ausfuhrkontrolle

Puissance utile nominale (Max)	22.4 kW
Puissance utile nominale (H₂O)	18 kW
Puissance utile minimale	4.9 kW
Puissance utile minimale (H₂O)	3.4 kW
Rendement au Max	92 %
Rendement au Min	96.7 %
Classe d'efficacité énergétique (échelle A++ / G)	A+
Indice d'efficacité énergétique (IEE)	129 %
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (η_s)	88 %
Température des fumées en sortie au Max	153 °C
Température des fumées en sortie au Min	55 °C
Particule - OGC - Nox (nominale au 13%O₂)	14 - 2 - 99 mg/Nm³
CO à 13% O₂ au Min et au Max	0.012 - 0.011 %
CO₂ au Min et au Max	7.9 - 13.6 %
Contenu en litres de la chaudière	14 l
Pression d'exercice maximale	2 bar - 200 kPa
Tirage conseillé à la puissance Max	10 Pa
Tirage minimum permis à la puissance minimum	2 Pa
Masse fumées au Min et au Max	4.5 - 12.1 g/sec
Contenance réservoir	40 l
Dimensions du combustible	∅ 6mm L 3 ÷ 40mm
Consommation horaire au Min et au Max	1.1 - 5.1 kg/h *
Autonomie au Min et au Max	24 - 5.098 h *
Volume chauffable m³	407 - 640 - 1120 **
Entrée air pour la combustion	∅ 50 mm
Prise d'air	80 cm²
Sortie des fumées	∅ 80 mm
Puissance électrique nominale (EN 60335-1)	117 W (max 343 W)
Tension et fréquence d'alimentation	230 Volt / 50 Hz
Poids net	195 kg
Distance par rapport au matériau combustible (derrière/côté/inférieur)	200 mm / 200 mm / 0 mm
Distance par rapport au matériau combustible (avant/plafond)	750 mm / 1000 mm

*Données qui peuvent varier selon le type de pellets utilisé.

**Volume chauffable en fonction de la puissance nécessaire au m³ (respectivement 55-35-20 W/m³)

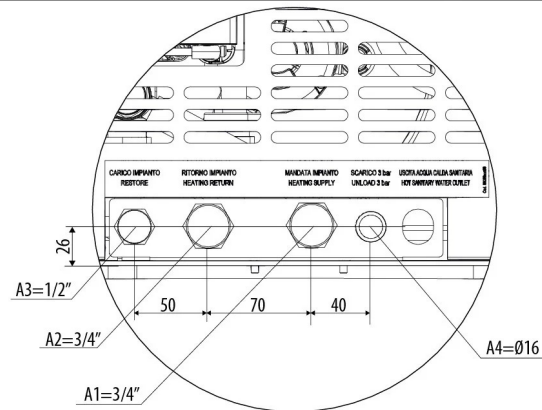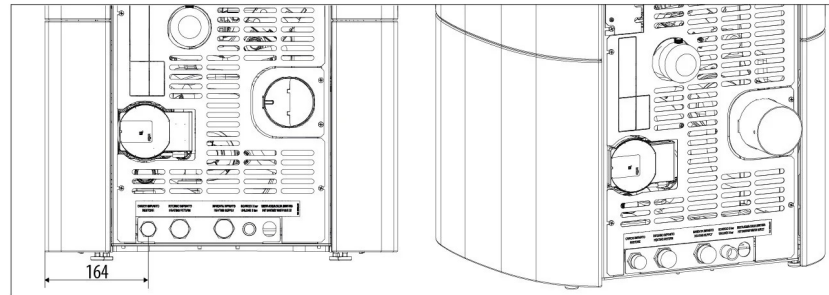

- A1 = Refoulement de l'eau de chauffage
- A2 = Retour de l'eau de chauffage
- A3 = Charge de l'installation/Entrée d'eau froide sanitaire
- A4 = Évacuation installation
- A5 = Sortie d'eau chaude sanitaire



Il est vivement conseillé de nettoyer l'ensemble de l'installation avant de la brancher afin d'éliminer résidus et dépôts. Il faut toujours installer des vannes d'arrêt en amont du poêle afin de l'isoler de l'installation hydrique s'il est nécessaire de le déplacer, pour effectuer l'entretien ordinaire et/ou extraordinaire. Brancher le poêle en utilisant des tuyaux flexibles pour ne pas trop lier le poêle à l'installation et pour permettre de petits déplacements.